



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



StoryDisk Lite



StoryDisk Lite est un disque dur multimédia vous permettant de profiter du meilleur de vos vidéos, photos et musiques préférées directement sur votre téléviseur, en résolution 1080i.

Grâce à sa fonction COPIE USB HOST 2.0, vous pouvez lire ou transférer en toute simplicité les fichiers de votre ordinateur vers votre StoryDisk Lite sans le déconnecter de la télévision, avec une clé ou un disque USB, une carte SD ou MMC.

INTRODUCTION

Votre StoryDisk Lite est un disque dur externe avec une fonction multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV, ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT

- Une fois connecté en USB à l'ordinateur, vous pouvez recopier sur votre StoryDisk Lite les fichiers multimédia issus de votre PC / MAC et inversement.
- Déconnecté de l'ordinateur, vous reliez le StoryDisk Lite à votre TV pour visualiser votre contenu multimédia.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexions USB 2.0 highspeed, USB HOST et lecteur de carte SD/MMC en façade.
- Connexions vidéo : Composite et HDMI
- Alimentation électrique INPUT : 100V - 240V~


50-60Hz 1.0A

OUTPUT : 12.0V $\overline{\text{---}}$ 2000mA


5.0V $\overline{\text{---}}$ 2000mA

- Formats supportés - Vidéo : Avi, Xvid, MPEG et VOB
- Audio : MP3, WMA

DÉTAILS DU PRODUIT

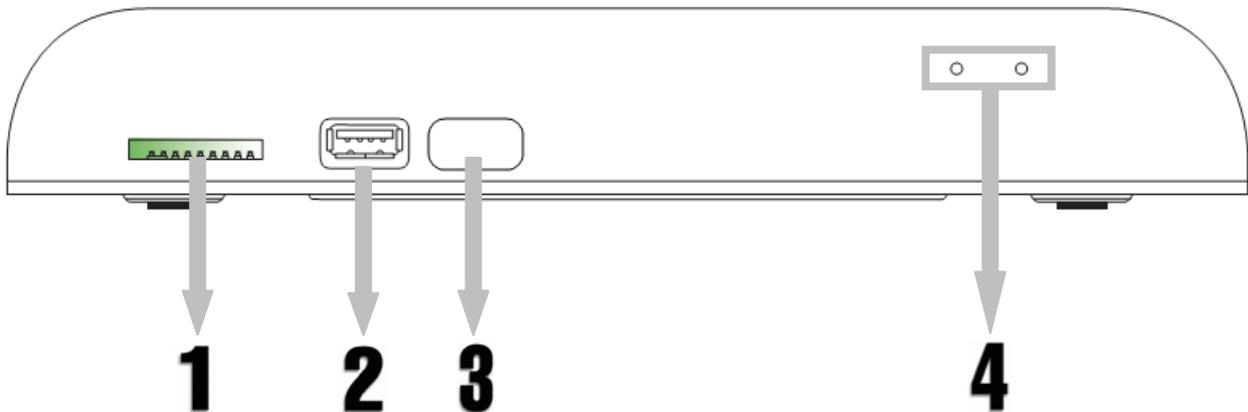


1. **SD/MMC**: Emplacement pour carte mémoire
2. **USB HOST** : Pour connecter un périphérique USB
3. **IR** : Pour le signal de la télécommande
4. **LED « ON »** : pour voir l'état de l'alimentation du produit.
LED « HDD » : En lecture la led s'allume en vert

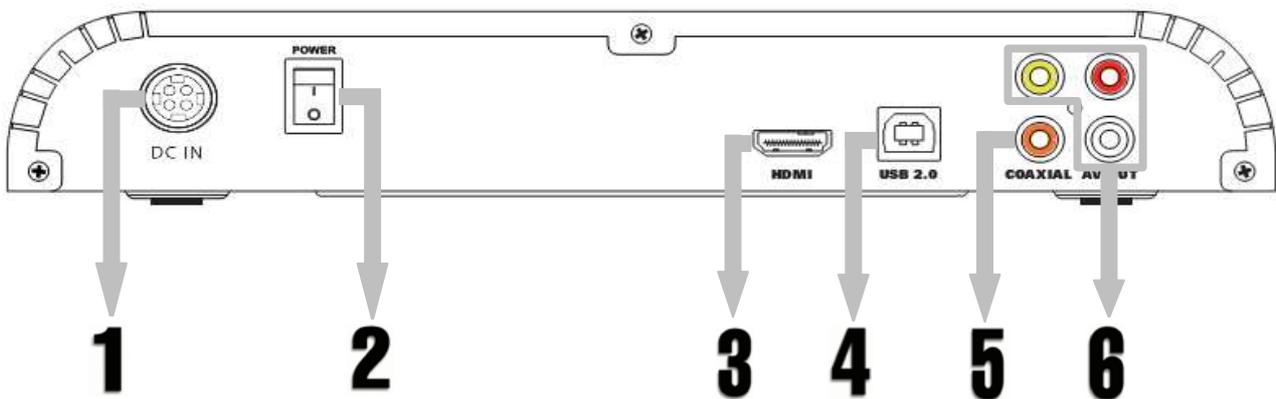

1. **DC IN**: Pour connecter l'adaptateur secteur
2. **POWER**: Allumer/Éteindre
3. **HDMI** : Sortie vidéo (HMDI)
4. **USB 2.0** : Port USB 2.0
5. **COAXIAL** : Sortie du son coaxial
6. **AV OUT** : Sortie Vidéo (Composite)


DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. **Standby** : Permet d'allumer/d'éteindre le StoryDisk Lite (Mode Stand-by)
2. **PAL/HDMI** : Permet de modifier le système d'affichage
3. **Setup** : Mode Setup (permet de paramétrer le StoryDisk Lite)
4. **Target** : Définit le répertoire cible (dans le menu copie uniquement)
5. **Subtitle** : Activer/Désactiver le sous-titrage
6. **Video out** : Permet de basculer entre les différentes sorties vidéo
7. **Audio** : Permet de basculer entre les différentes sorties audio
8. **Digest** : Affiche la mosaïque (mode photo)
Mode : Permet de basculer entre les différents modes de transition (mode photo)
9. **Slide Time** : Permet de modifier le temps d'intervalle en mode diaporama (mode photo)
10. **Touche de confirmation/Navigation**
11. **CH** : Permet de changer le canal audio (mono gauche, mono droite et stéréo)
12. **Skip** : Permet d'effectuer un recul rapide
Permet d'effectuer une avance rapide
13. **Source** : Touche optionnelle
14. **4 :3/16:9** : Permet de basculer le mode d'affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9
15. **<0-9>** : Touches numériques
16. **EQ On/Off**: Affiche l'égaliseur graphique
Type : Permet de basculer entre les différents modes de l'égaliseur
17. **Movie** : Accès direct à « VIDÉO »
18. **Music** : Accès direct à « MUSIQUE »
19. **Photo** : Accès direct à « PHOTO »
20. **File** : Accès direct à « FICHER »
21. **VOL** : Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
22. **Time Search** : Aller à un point spécifique (Temps)
23. **+10** : Permet de sélectionner le N° de fichier 10 par 10
24. **Play/Pause** : Mettre en lecture/pause
25. **Stop** : Arrêter la lecture du fichier en cours
26. **Prev** : Fichier précédent
Next : Fichier suivant
27. **i** : Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné
28. **Rotate** : Permet d'effectuer une rotation de 90° vers la droite (mode photo)
29. **Home** : Permet de retourner à la page d'accueil
30. **Display** : Affiche les informations du fichier/change le format d'affichage 16:9, 4:3
31. **Zoom** : Mode Zoom
32. **Edit** : Ouvre le menu d'édition pour permettre de renommer, copier, supprimer...
33. **Repeat** : Mode Repeat (répétition)
34. **Backlight** : Touche optionnelle
35. **Mute** : Activer/Désactiver le son (muet)

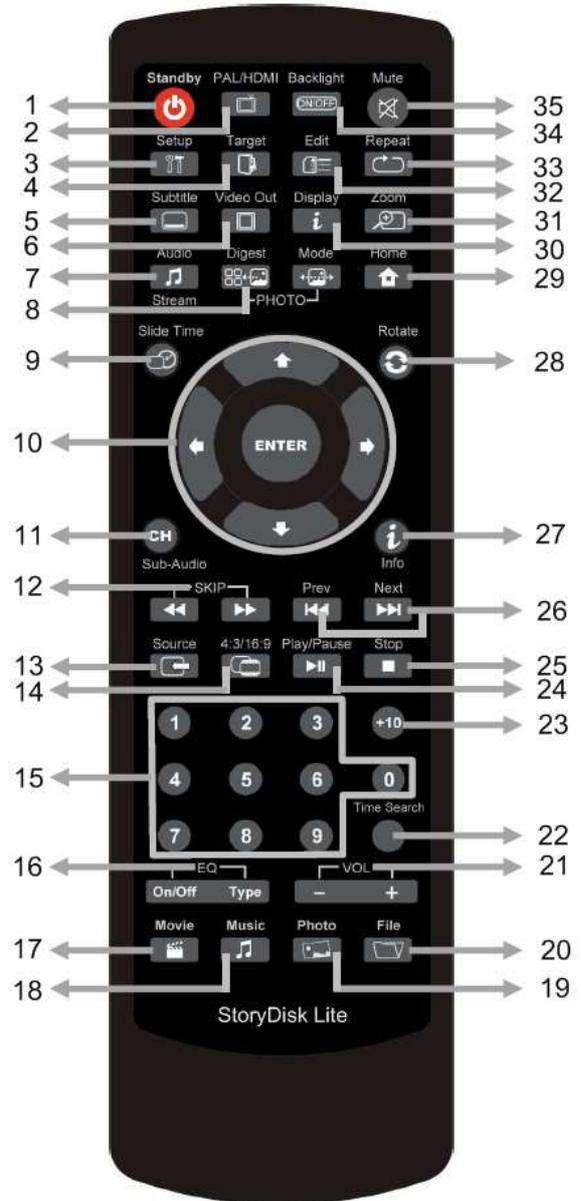


CONNECTER LE STORYDISK LITE À UN ORDINATEUR

1. Connectez l'adaptateur secteur de votre prise de courant murale à l'entrée **DC IN** du StoryDisk Lite
2. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON
3. Connectez le câble USB au PC ou MAC.
4. La LED "Stand-by" s'allume en BLEU.
5. Allez dans "**Poste de travail**", l'appareil STOREX doit apparaître avec un icône supplémentaire, pour les utilisateurs Mac, il apparaîtra automatiquement sur le bureau.
6. Sélectionnez vos fichiers puis glissez simplement ou "**copier/coller**" tous les fichiers sur le disque et visionnez-les sur votre TV.

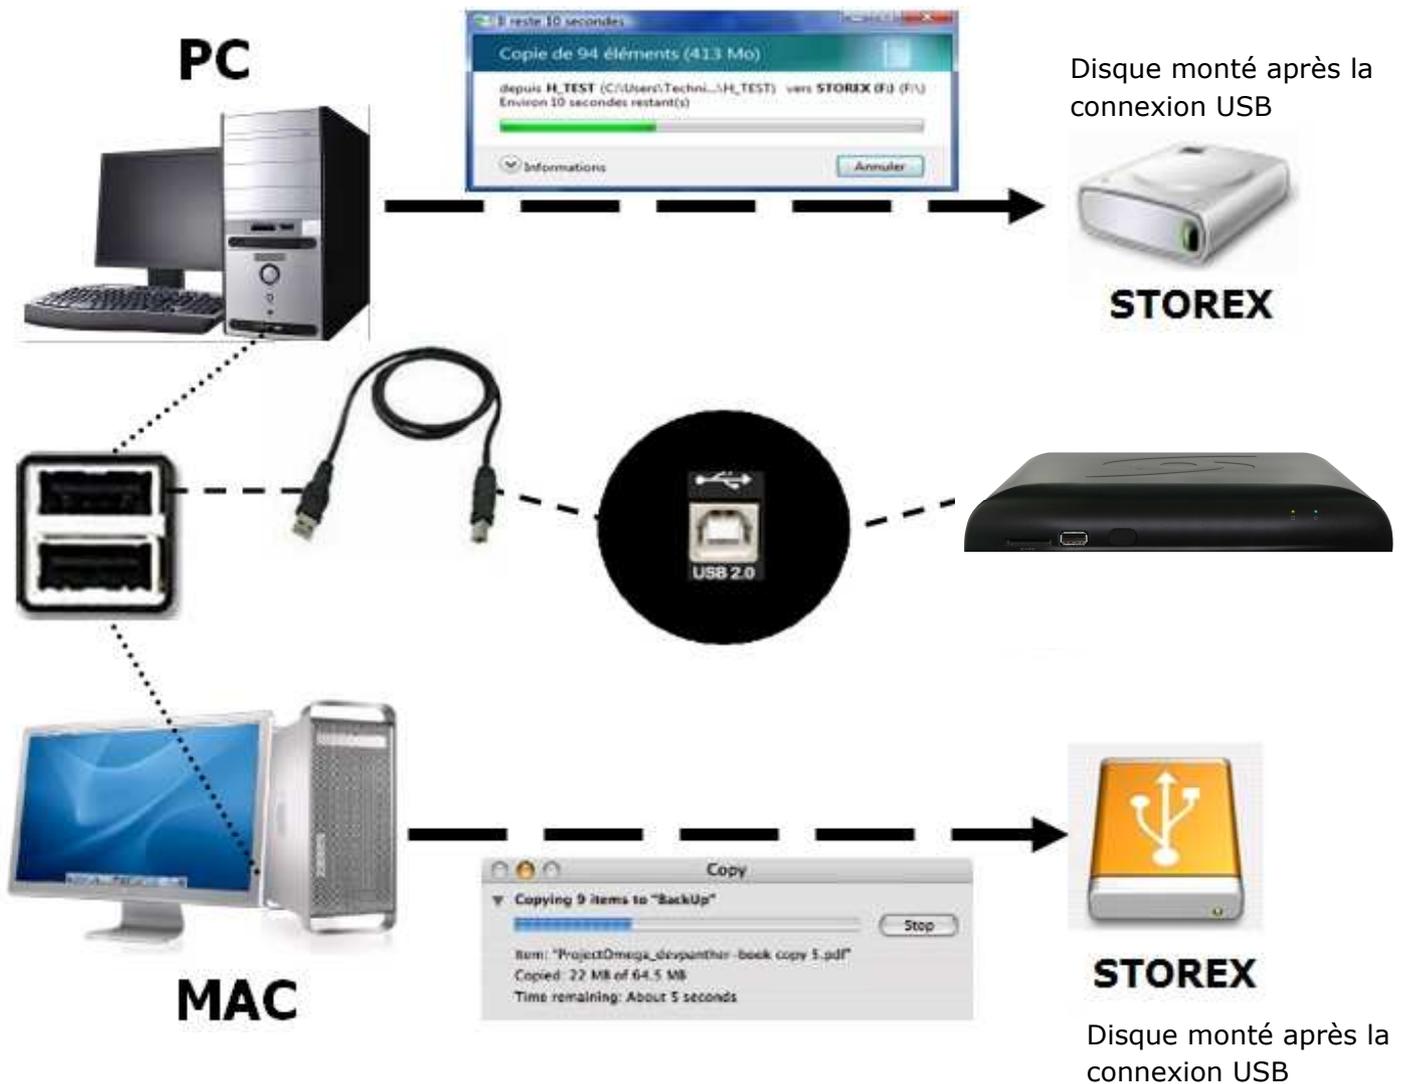

CONNECTER LE STORYDISK LITE À LA TV

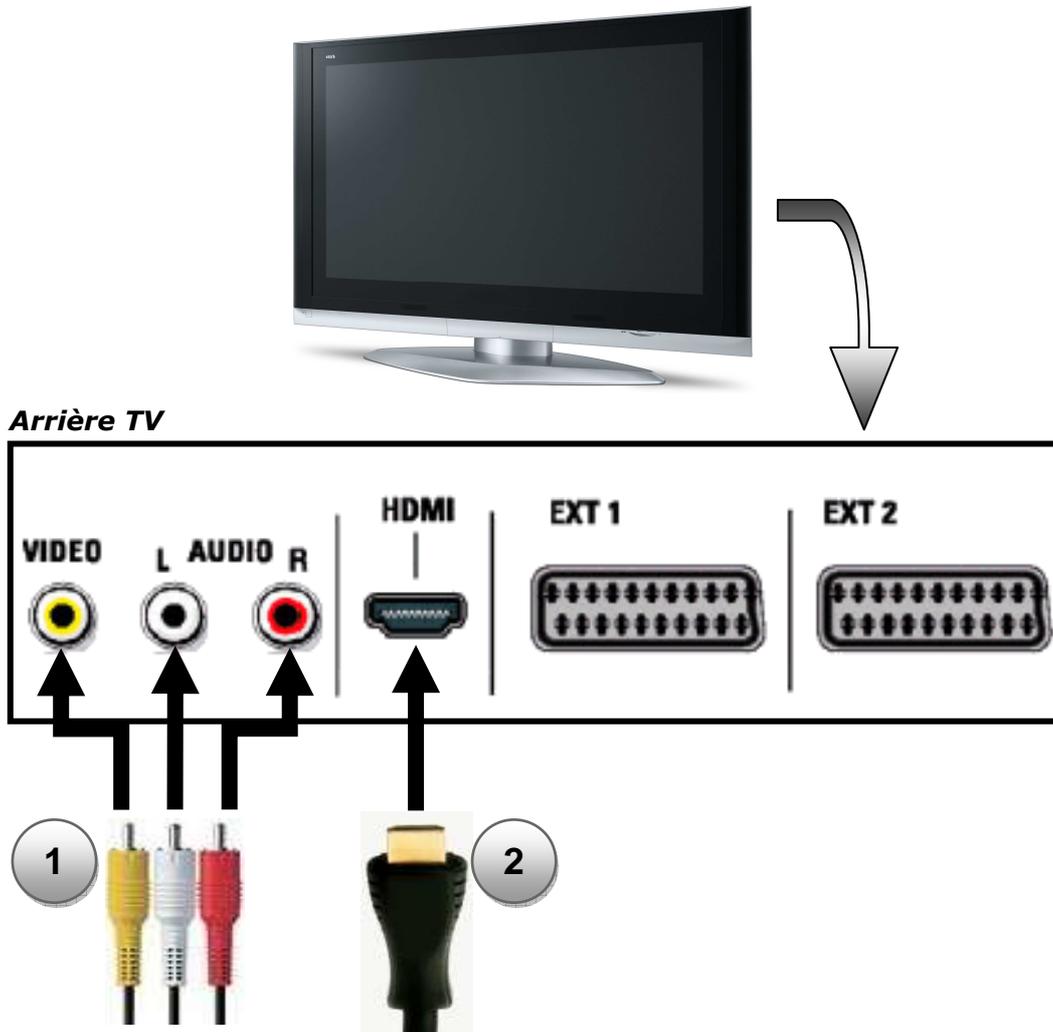

1. Connectez le StoryDisk Lite au téléviseur avec le câble AV (selon votre configuration).
2. Connectez le StoryDisk Lite au téléviseur avec le câble HDMI fourni (selon votre configuration).
3. Connectez l'adaptateur de courant fourni à l'entrée **DC IN** au StoryDisk Lite.
4. Assurez-vous que la TV soit sur le bon canal, normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2...)
5. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON
6. La LED "**Stand-by**" s'allume en BLEU.
7. Le LCD affichera "**LOAD**" et l'écran de TV "**EN CHARGE**"
8. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.

Note:



Insérez des piles dans la télécommande

Vous pouvez contrôler le lecteur en utilisant la télécommande fournie. Insérez deux piles (taille AAA) en faisant correspondre les bornes + et - des piles aux marquages à l'intérieur du boîtier. Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la en direction de l'infrarouge situé sur la face avant du produit

LECTURE D'UN FICHER

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 4 icônes principales, vous pouvez y avoir accès depuis la télécommande (FILM, MUSIQUE, PHOTO et FICHER). Sélectionnez un des quatre modes en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez vous référer aux détails concernant la télécommande (page 6).

Page d'accueil



2. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches de direction et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**"

3. Changez de partition du disque.

Appuyez sur la touche "**MENU**" de la télécommande du StoryDisk Lite pour retourner à la page d'accueil. Si le disque possède plusieurs partitions, appuyez sur "**STOP**" pour changer de partition.



LECTURE A PARTIR D'UNE CARTE MEMOIRE

1. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet (se référer à la partie "**détails du produit**").
2. Appuyez sur la touche "**MENU**" de la télécommande du StoryDisk Lite. Les cartes mémoire insérées apparaîtront automatiquement comme indiqué ci-dessous.



SD CARD = Carte mémoire SD

MMC CARD = Carte mémoire MMC

Sélectionnez la partition désirée puis appuyez sur la touche "**ENTER**". Sélectionnez ensuite les répertoires et les fichiers puis appuyez sur la touche "**ENTER**".

Page Photo




Page Musique



Page Vidéo



Page Fichier

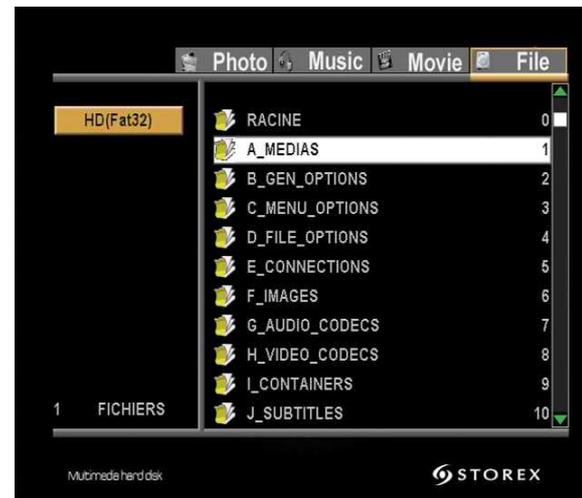

EXPLICATION RAPIDE

Vidéo : Pour regarder vos films préférés.

Musique : Pour écouter vos musiques préférées.

Photo : Pour regarder vos photos préférées.

Fichier : Pour parcourir tous les fichiers enregistrés sur votre disque dur.

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci (film, musique, photo, fichier) sur la télécommande pour sélectionner la fonction désirée.

PARAMÈTRES DU STORYDISK LITE

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage

1. appuyez sur la touche "**SETUP**" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage "**SETUP**".

2. utilisez les touches directionnelles ◀ ▲ ▶ ▼ pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

Sur cette page vous pouvez régler la langue



Sur cette page vous pouvez modifier la résolution d'affichage du StoryDisk Lite



Note : la résolution d'affichage 576i/576p peut ne pas apparaître dans la page de configuration. Tout dépend de l'équipement qui est utilisé.

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre lecteur StoryDisk Lite bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un StoryDisk Lite par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le StoryDisk Lite.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du StoryDisk Lite, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du StoryDisk Lite.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le StoryDisk Lite.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre lecteur StoryDisk Lite et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>

SITE WEB STOREX

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu> , sélectionnez "**Disque Dur Multimédia**" puis StoryDisk Lite. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel, des mises à jour logicielles et consulter les questions fréquemment posées. Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leurs solutions sont peut-être déjà recensés.

SUPPORT TECHNIQUE

Toutes les demandes doivent être formulées par e-mail à l'adresse suivante:

Support.fr@storex.eu

ou par téléphone au

France :	09 72 11 39 20 (Prix d'un appel local vers Paris)
Belgique :	02 888 99 12 (support.be@storex.eu)
Espagne :	911 871 608 (soporte.es@storex.eu)
Allemagne :	0 30 896778 04885 (support.de@storex.eu)
Suisse :	0 22 533 01 53 (support.ch@storex.eu)
WorldWide :	+339 72 11 39 29 (support.ww@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

Le forum STOREX, des compléments d'information, des mises à jour et un support technique sont accessibles sur notre site Web :

www.storex.eu

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre StoryDisk Lite sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé et est conforme aux normes CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Votre produit STOREX a été testé et est conforme aux normes environnementales (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie du produit, ne pas le jeter à la poubelle mais le ramener au distributeur qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



StoryDisk Lite

est un produit de la gamme



www.storex.eu

© **STOREX - 2009**

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.