



1

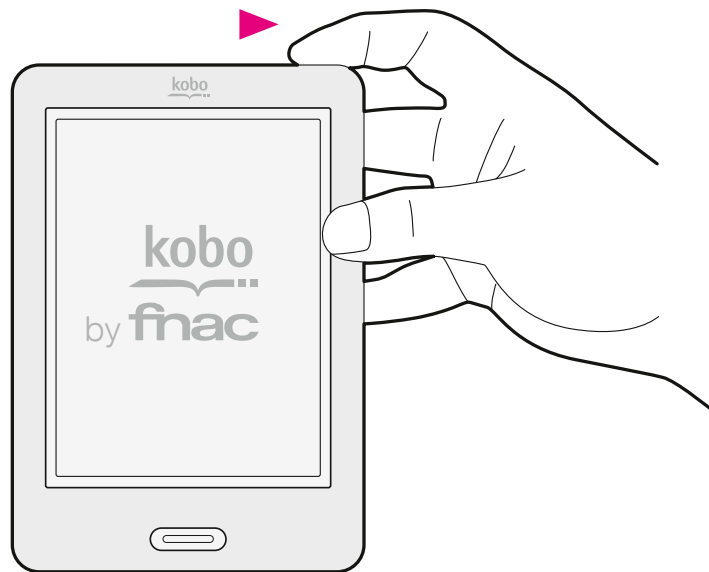

- Allumez votre liseuse numérique en glissant l'interrupteur vers la droite
- Glissez et relâchez l'interrupteur pour mettre la liseuse en mode sommeil
- Glissez et maintenez 3 secondes l'interrupteur pour une extinction complète

2


- Connectez votre liseuse numérique à votre ordinateur avec le câble USB fourni
- Installez le logiciel gratuit sur votre ordinateur : téléchargez-le sur [www.fnac.com/kobobyfnac](http://www.fnac.com/kobobyfnac)
- Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur

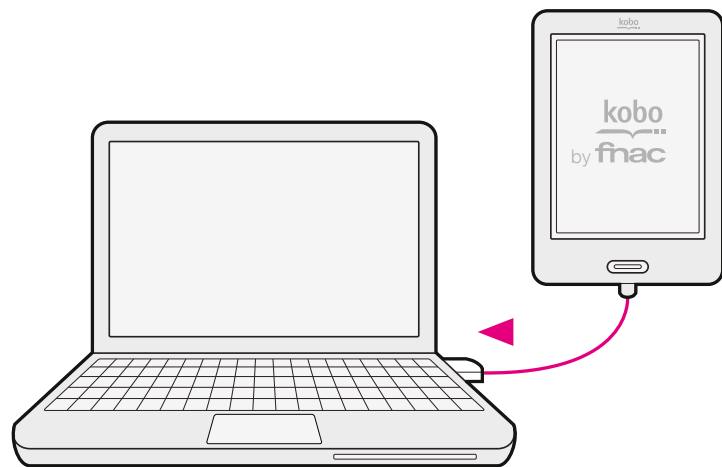


3



- Suivez les instructions d'installation et commencez à lire en quelques minutes !

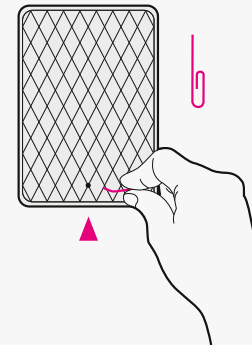

- Pour réinitialiser votre liseuse numérique en cas de blocage, insérez le bout d'un trombone dans le trou à l'arrière de l'appareil et pressez jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

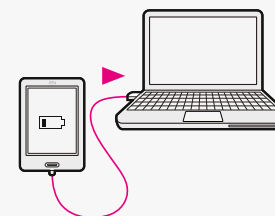

- L'indicateur du niveau de batterie se situe en haut à gauche sur l'écran.
- Pour recharger votre liseuse numérique, branchez-la sur votre ordinateur allumé en utilisant le câble USB fourni, ou sur une prise secteur en utilisant le chargeur vendu séparément.




**Besoin d'assistance ?**  
Contactez le service client Fnac au :

**09 69 324 334\***

\*coût d'une communication locale depuis un poste fixe



Toutes les marques et produits cités  
et représentés sont déposés par  
leurs propriétaires respectifs.

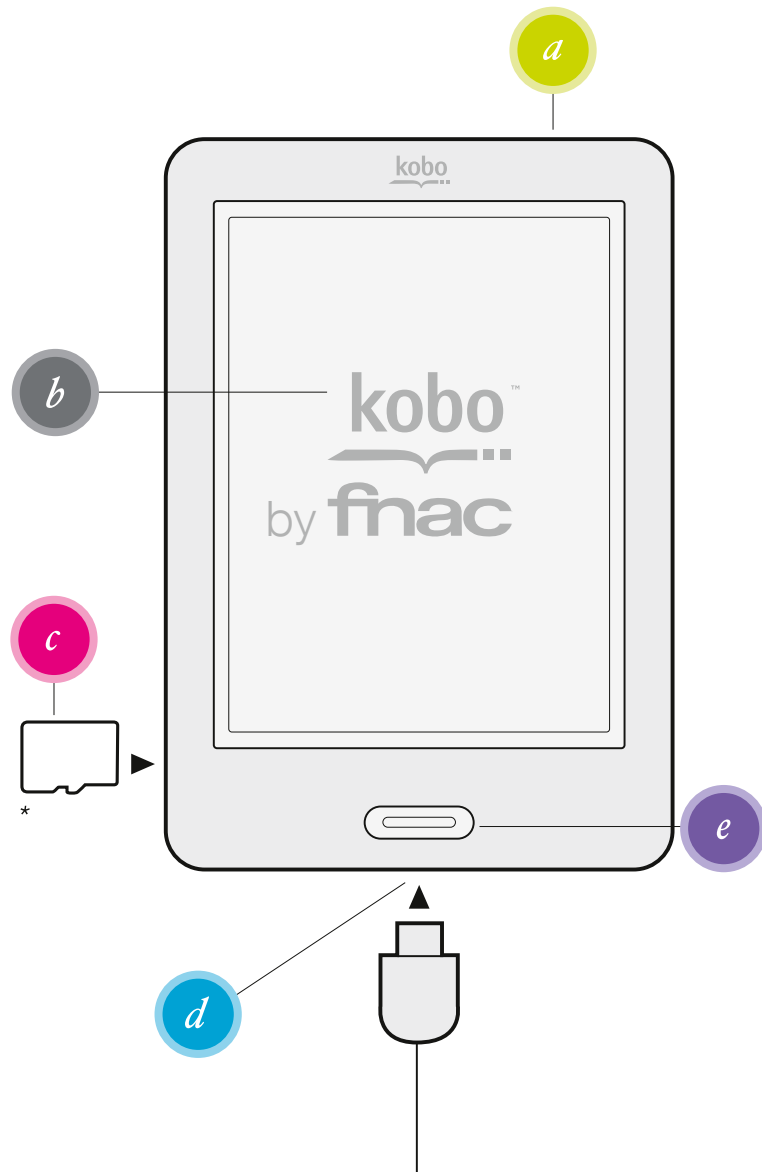

#### VOTRE LISEUSE NUMÉRIQUE

- a) Interrupteur marche-arrêt et témoin de charge
- b) Écran tactile
- c) Fente pour carte Micro SD\*
- d) Port micro-USB
- e) Bouton d'accueil

Note : le bouton de réinitialisation se trouve à l'arrière

\* Carte Micro SD vendue séparément



#### Guide de démarrage

