

kobo by fnac



- *Besoin d'assistance ? Contactez le service client fnac au : 09 69 324 334**
- *Necessita da assistência ? Contacte o Apoio ao Cliente Fnac : www.fnac.com/kobohelp*
- *¿ Necesidad de asistencia ? Póngase en contacto con el servicio al cliente fnac : www.fnac.com/kobohelp*
- *Hulp nodig ? Raadpleeg de klantendienst op www.fnac.com/kobohelp*

* coût d'une communication locale depuis un poste fixe


Toutes les marques et les produits cités et représentés sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Todas as marcas e produtos citados e representados, são fornecidos pelos respetivos proprietários

Todas las marcas señaladas y los productos citados y representados son registrados por sus propietarios respectivos.

Alle geïciteerde en vertegenwoordigde producten zijn neergelegd door hun respectieve eigenaars

kobotouch

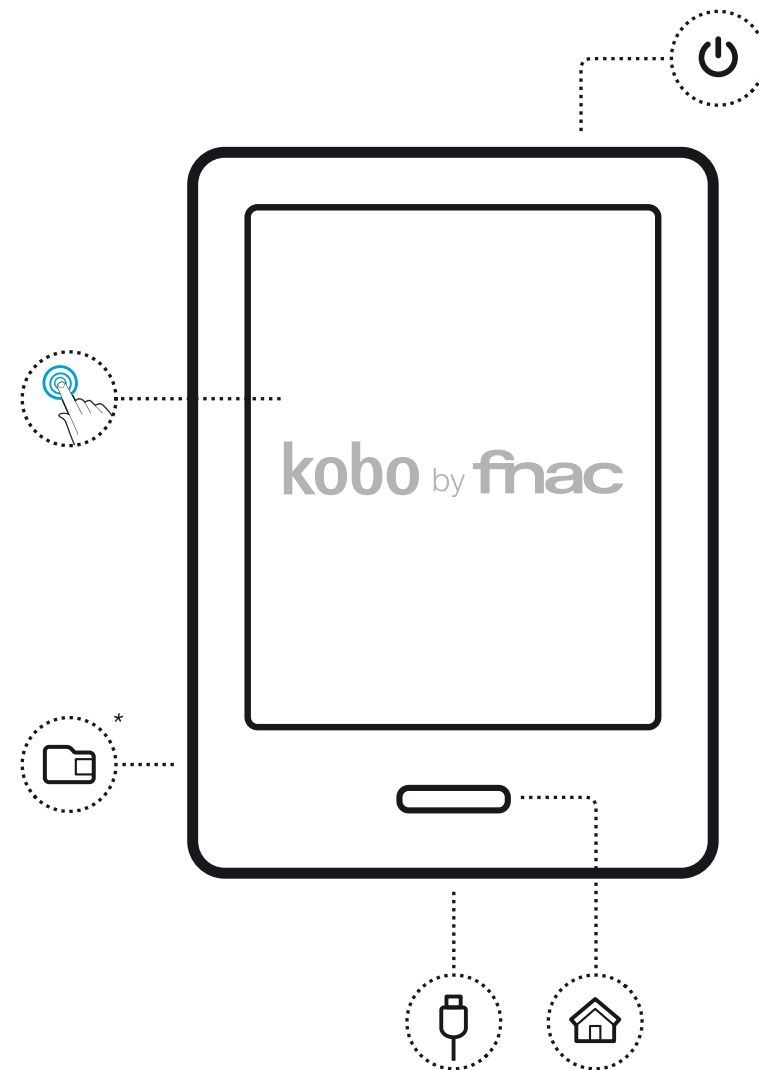

Interrupteur marche-arrêt
Interruptor ON-OFF
Interruptor marcha-parada y testigo de carga
Aan-uit schakelaar en aan-uit licht



Bouton d'accueil
Botão de funcionamento
Botón de acogida
Beginpaginaknop



Écran tactile
Ecrã tátil
Pantalla táctil
Touchscreen



Lecteur de carte SD*
* Carte Micro SD vendue séparément
Ranhura para cartão micro SD*
* Cartão Micro SD vendido separadamente
Ranura para tarjeta micro SD*
* Tarjeta Micro SD vendido por separado
Gleuf voor micro SD kaart*
* Micro SD Kaart wordt apart verkocht



Port micro-USB
Porta micro-USB
Ranura micro-USB
Micro-USB poort

kobo by fnac

Guide
de démarrage

Guia
de Arranque


Guia
de Arranque

Opstartgids




kobotouch

1

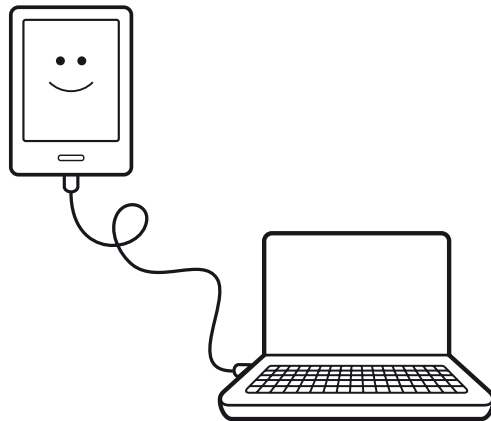

- Il est recommandé de charger la liseuse 20 minutes avant la première utilisation
Allumez votre liseuse numérique en glissant l'interrupteur vers la droite
Glissez et relâchez l'interrupteur pour mettre la liseuse en mode sommeil
Glissez et maintenez 3 secondes l'interrupteur pour une extinction complète
- Antes da primeira utilização, recomenda-se o carregamento do prévio do leitor em cerca de 20 minutos
Ligue o leitor deslizando o interruptor para a direita
Deslize e solte o interruptor para colocar em modo pausa
Deslize e mantenha o interruptor durante 3 segundos para um desligamento completo
- Esta recomendado cargar el lector aproximadamente 20 minutos antes de la primera utilización
Enciende su lector numérico deslizando el interruptor hacia la derecha
Deslice y suelta el interruptor para poner el lector en moda víspera
Deslice y mantenga 3 segundos el interruptor para una extinción completa
- Het is aanbevolen de e-reader 20 minuten voor het eerste gebruik op te laden
Start uw e-reader door de schakelaar naar rechts te schuiven
Verschuif en laat de schakelaar los om de e-reader in slaapstand te zetten
Verschuif en houd de schakelaar 3 seconden vast om hem volledig uit te schakelen


2

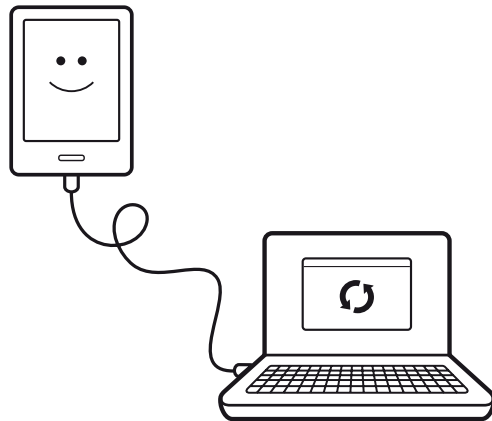


- Connectez votre liseuse numérique à votre ordinateur avec le câble USB fourni
Installez le logiciel gratuit sur votre ordinateur (PC ou Mac) : téléchargez-le sur www.fnac.com/kobobyfnac
Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur
- Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido
Instale o software gratuito no computador (PC ou Mac) fazendo download em www.kobosetup.com
Siga as instruções que aparecem no ecrã
- Conecte su lector numérico a su ordenador con cable USB surtido
Instale el logociel gratuito sobre su ordenador (PC o Mac) : cargúelo sobre www.kobosetup.com
Siga las instrucciones sobre la pantalla del ordenador
- Verbind uw e-reader met uw computer via de bijgeleverde USB-kabel
Installeer de gratis software of uw PC of Mac : download de software op www.kobosetup.com
Volg de instructies op het computerscherm

3


- Concerne les clients Français et Portugais
- Apenas para consumidores Franceses e Portugueses.
- Conciérne los clientetes franceses y portugueses
- Betreft : Franse en Portugese klanten.

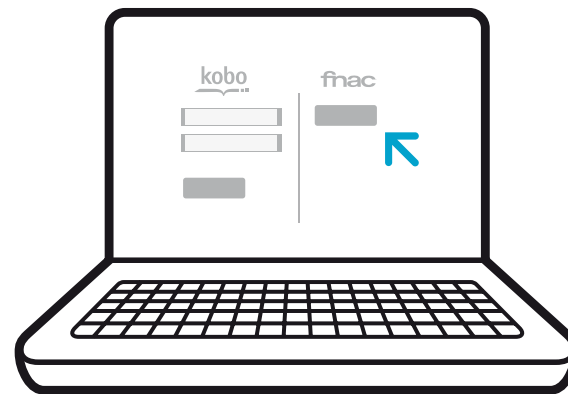

- Cliquez à droite sur "compte Fnac".
Saisissez votre identifiant et mot de passe fnac.com ou créez le.
- Clique à direita em "Conta Fnac".
Insira o seu utilizador da Fnac.pt e password ou crie uma conta.
- Haz clic a la derecha sobre "cuenta Fnac".
Introduzca su identificador y marque su contrasena fnac.es o créarla.
- Klik rechts op uw "Fnac-account".
Geef uw login Fnac.be en wachtwoord in of maak er één aan.

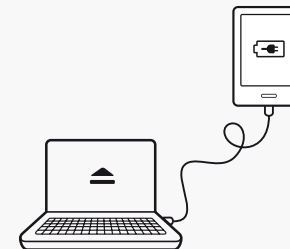

- Pour recharger votre liseuse numérique, branchez-la sur votre ordinateur allumé en utilisant le câble USB fourni, ou sur une prise secteur en utilisant le chargeur vendu séparément.
- ⚠ Éjectez votre liseuse numérique avant de la débrancher.
- Para recarregar o leitor, ligue-o ao computador ligado utilizando o cabo USB fornecido, ou ligue-o a uma tomada utilizando o carregador vendido separadamente.
- ⚠ Extraer correctamente el lector numérico antes de desconectarlo.
- Para recargar su lector numérico conéctelo sobre su ordenador encendido utilizando el cable USB surtido, o sobre una toma sector utilizando el cargador vendido por separado.
- ⚠ Retire o leitor antes de apagá-lo.
- Om uw e-reader op te laden, verbind hem met uw (opgestarte) computer door middel van de bijgeleverde USB-kabel of met een stopcontact door de lader (niet bijgeleverd, wordt apart verkocht) te gebruiken.
- ⚠ Kies de 'veilig verwijderen'functie alvorens de e-reader los te koppelen.

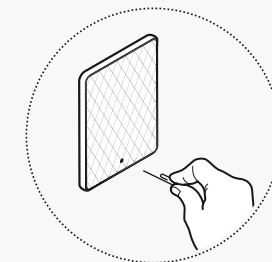

- Pour réinitialiser votre liseuse numérique en cas de blocage, insérez le bout d'un trombone dans le trou à l'arrière de l'appareil et pressez jusqu'à ce que vous sentiez un clic.
- Em caso de bloqueio, para reiniciar o leitor, insira a ponta de um clip na ranhura existente na parte traseira do aparelho até sentir um click
- Para reinicializar su lector numérico en caso de bloqueo, inserte un trozo de un trombón en el hoyo de la zaga del aparato y aprete hasta que usted sienta un clic.
- Om uw e-reader in geval van blokkering opnieuw te starten, plaats dan het uiteinde van een paperclip in het gaatje aan de achterkant van het apparaat en duw tot u een klik voelt.