
DENON DNP-720AE Guide de configuration réseau

FRANÇAIS

Connexion du DNP-720AE au réseau

1. Préparation
2. Connexion au point d'accès
3. Réglage de la veille réseau


Utilisation basique

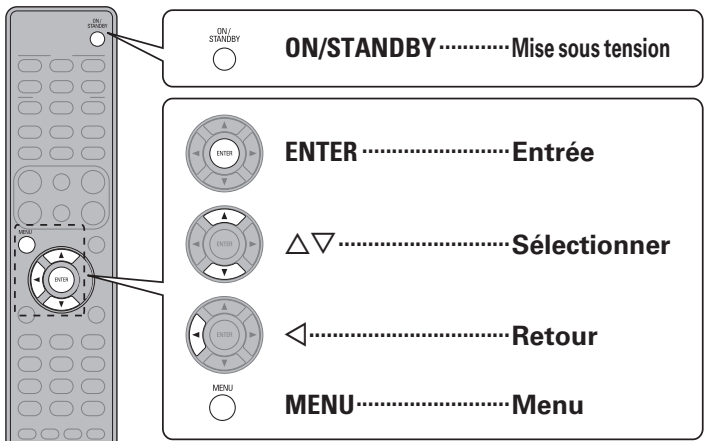

1 Effectuez les étapes ① – ③.

Connexion à un réseau local filaire


① Connexion de l'appareil audio.
② Connexion à un réseau domestique (LAN).
③ Branchement du cordon d'alimentation.

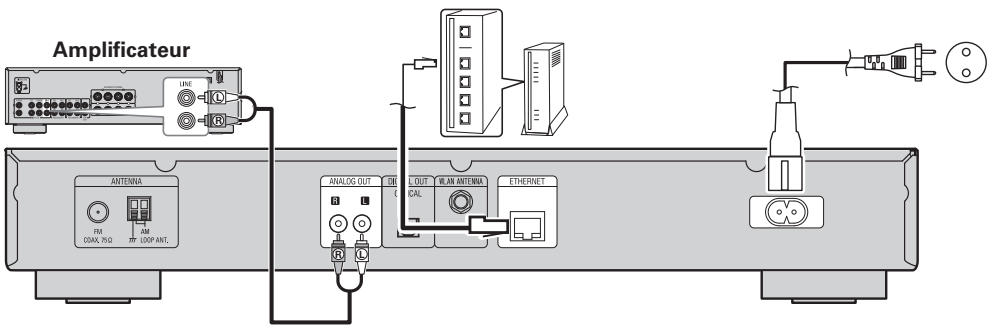

ou

Connexion à un réseau local sans fil

① Connexion de l'appareil audio.
② Connexion de l'antenne en tige (fournie).
③ Branchement du cordon d'alimentation.

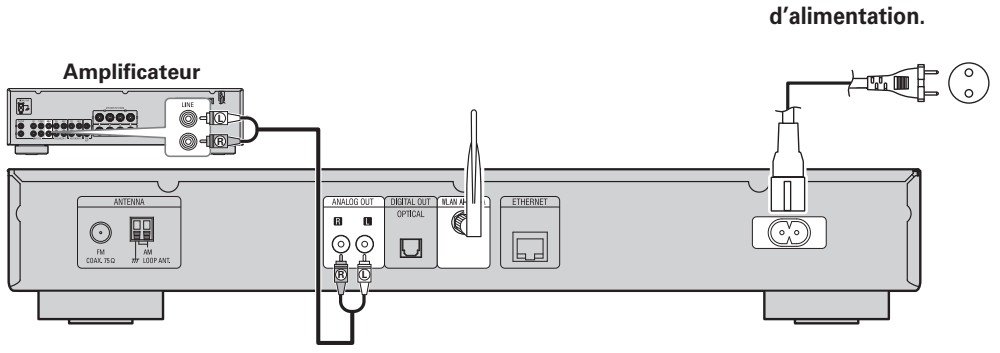

2

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre l'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue du menu.

[Select Language] 1/5
▲/▼ : select ◉:enter

1ére connexion

3 Vérifiez la connexion à l'appareil en réseau et appuyez sur ENTER.

[1ére mise en route]
Veuillez connect
◉:Suivant ◄ :Annulez

4 Sélectionnez "filaire" et appuyez sur ENTER.

[Sélec.. connexion] 2/2
filaire
◉:Entrez ◄:retour

5 Sélectionnez "Connexion" et appuyez sur ENTER.

[Régl. Filaire Lan] 3/4
Connexion
◉:Entrez ◄:retour

[Connexion]
En connexion...

Succès

• Connecté au réseau.

❑ Point d'accès non compatible avec la fonction WPS (La plupart des utilisateurs)

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre l'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue du menu.

[Select Language] 1/5
▲/▼ : select ◉:enter

1ére connexion

3 Vérifiez la connexion à l'appareil en réseau et appuyez sur ENTER.

[1ére mise en route]
Veuillez connect
◉:Suivant ◄ :Annulez

4 Sélectionnez "Sans Fil Wifi" et appuyez sur ENTER.

[Sélec.. connexion] 1/2
Sans Fil Wifi
◉:Entrez ◄:retour

5 Sélectionnez "Recherche un point d'accès" et appuyez sur ENTER.

[Réglage via Wifi] 1/4
Recherche un po
◉:Entrez ◄:retour

[Recherche Point d'accès]
En recherche

6 Sélectionnez le point d'accès auquel l'appareil doit se connecter, puis appuyez sur ENTER.

[Sél. SSID/Routeur] 1/3
SSID #1 (WEP) 55%
◉:Entrez ◄:retour

7 Sélectionnez "Clé" et appuyez sur ENTER.

[Réglage via Wifi] 1/2
Clé
◉:Entrez ◄:retour

8 Saisissez la clé de sécurité, puis appuyez sur ENTER.

• Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués ci-dessous.

【Minuscules】
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
【Majuscules】
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
【Symboles】 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | } ~
【Chiffres】 0123456789 (espace)

[Entrez clé de sécurité]
ABC
▲/▼ : Sélectionnez ◄/► : Déplacez

[Connexion]
En connexion...

Succès

• Connecté au réseau.

❑ Point d'accès compatible avec la fonction WPS

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre l'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue du menu.

[Select Language] 1/5
▲/▼ : select ◉:enter

1ére connexion

3 Vérifiez la connexion à l'appareil en réseau et appuyez sur ENTER.

[1ére mise en route]
Veuillez connect
◉:Suivant ◄ :Annulez

4 Sélectionnez "Sans Fil Wifi" et appuyez sur ENTER.

[Sélec.. connexion] 1/2
Sans Fil Wifi
◉:Entrez ◄:retour

5 Sélectionnez "WPS" et appuyez sur ENTER.

[Réglage via Wifi] 2/4
WPS (Wi-fi prot
◉:Entrez ◄:retour

6 Sélectionnez "App. sur le bouton" et appuyez sur ENTER.

[Sélect. Régl. WPS] 1/3
App. sur le bouton
◉:Entrez ◄:retour

7 Appuyez sur le touche WPS sur le point d'accès.

8 Sélectionnez "Entrez" et appuyez sur ENTER.

[Appuyez touche WPS] 2/2
Entrez
Veuillez appuyer sur le bouton WPS

[Connexion]
En connexion...

Succès

• Connecté au réseau.

3

❑ Activation de la veille réseau

Sélectionnez "Allumez " et appuyez sur ENTER.
Réduit le temps nécessaire à l'établissement de la connexion réseau.

[Sélect. Mode veille] 1/2
Réseau actif en
L'accès aux réseaux est plus rapide

REMARQUE

La consommation électrique en mode veille augmente légèrement.

❑ Désactivation de la veille réseau

Sélectionnez "Eteint" et appuyez sur ENTER.
La consommation électrique en mode veille est réduite au strict minimum.

[Sélect. Mode veille] 2/2
Réseau éteint e
Le mode de consommation électriq

Ceci met fin à la procédure de connexion au réseau et aux réglages. Il est également possible de configurer les paramètres réseau dans le menu "Réseau" – "Connexion". Consultez le manuel de l'utilisateur pour les détails de la configuration à l'aide du menu "Connexion".

Pour effectuer à nouveau la "1ére connexion"

1 Appuyez sur MENU.
L'écran du menu s'affiche.

2 Sélectionnez "Réseau" et appuyez sur ENTER.

[Menu] 1/3
Réseau
◉:Entrez ◄:retour

3 Sélectionnez "1ére connexion" et appuyez sur ENTER.

[Réseau] 1/6
1ére connexion
◉:Entrez ◄:retour